


# Lage Tragelemente zur Vorbereitung der Fensterladenmontage bei gedämmten Fassaden

## Positionierung Tragelemente

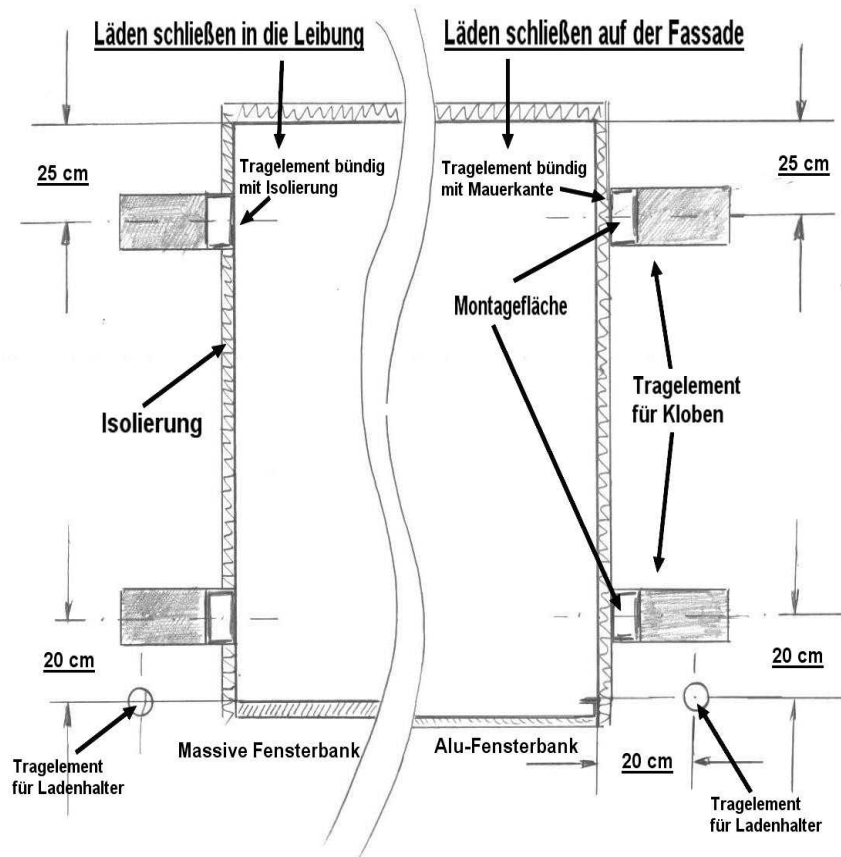


# Lage Zyrillo-Montagezylinder bei türhohen Läden

**b**= Breite Fertigmaß

**a**= Abstand Kloben zu Leibungskante

$$Z = 0,5 b + 2 a + 10 \text{ mm}$$

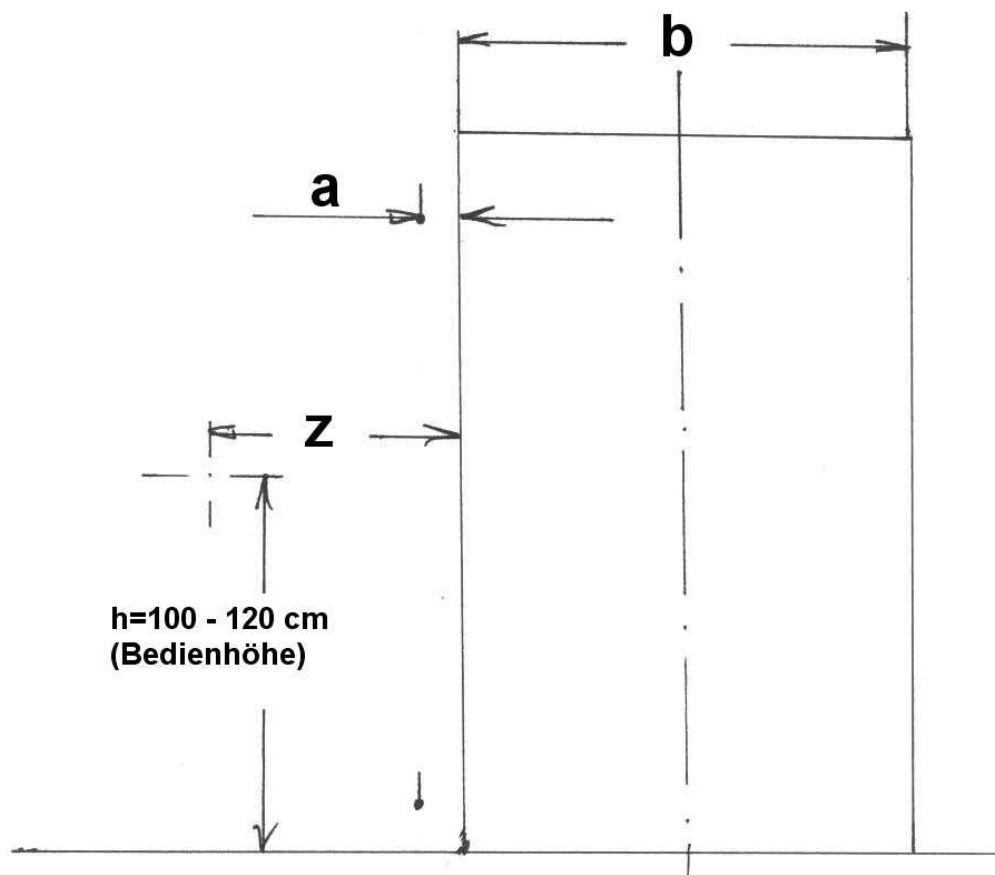

gilt sinngemäß auch für die andere Seite

Einige Bilder:





**Tipp:** Zum Erleichtern der Montage empfiehlt es sich, jeweils in die Mitte der Tragelemente einen kleinen Nagel zu schlagen. So werden die Tragelemente bei fertiggestellter Fassade sofort wieder gefunden